

Inštalačné odporúčania Slnecnej plachty SUN-NET KIT POLY

1. Naplánovanie upevnenia Slnecnej plachty


Sú dva spôsoby upevnenia plachty a to: už o existujúcu konštrukciu (dom, garáž, altánok..) alebo pomocou novo vybudovaných pilierov.

Pri inštalácii Slnecnej plachty je potrebné dbať na nasledujúce fakty:

Slnecná plachta musí byť upevnená tak, aby z nej mohla stiecť voda

Aby sa zachovala jej vlastnosť vodeodolnosti, najnižší bod plachty musí byť roh. Ak by to nebol roh, voda by sa akumulovala na plachte, čo by mohlo spôsobiť natiehnutie materiálu. Ak by to vo Vašom prípade nebolo možné, musíte plachtu čo najviac napnúť alebo ju upevniť do strmšieho uhla. Tiež sa uistite, že na plachte nie sú žiadne nižšie body, kde by sa voda mohla akumulovať a tak zabraňovať vode priamo stiecť.

Inšpirácia na prichytenie Slnecnej plachty

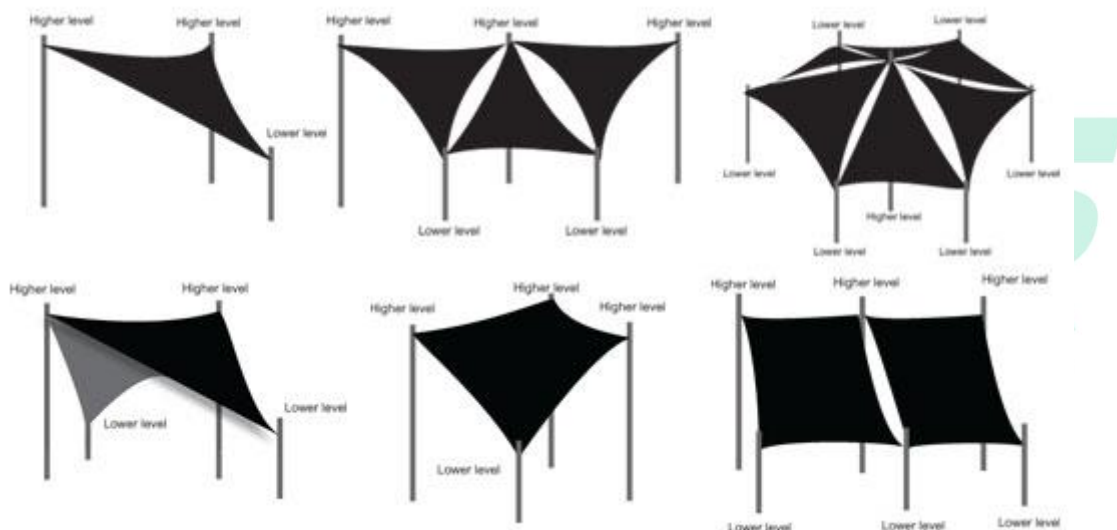

2. Upevnenie Slnecnej plachty

Keď si kupujete Slnecnú plachtu musíte si byť vedomý toho, že tlak na upevňovacie prvky je veľký. Ak chcete pripevniť plachtu už na existujúcu konštrukciu musíte si byť istý, že vydrží aj v prípade nepriaznivého počasia. Odporúčame sa poradiť s odborníkom. V prípade veľmi nepriaznivého počasia odporúčame Slnecnú plachtu odstrániť.

Slnecná plachta by mala byť upevnená pod dostatočným uhlom a pnutím, aby sa zaistilo, že dažďová voda priamo stečie a neakumuluje sa na plachte.


Vietor môže výrazne zvýšiť tlak na upevňovacie prvky plachty, preto je potrebné sa uistiť, že vydržia ďalší odpor.

Ak máte akékoľvek pochybnosti, poraďte sa s odborníkom.

Piliere


Ak potrebujete najskôr nainštalovať piliere, tie musia byť 48mm široké z galvanizovanej oceli (hrúbka oceli 4mm, piliere si môžete nafarbiť akoukoľvek farbou). Namiesto galvanizovanej oceli môžete použiť aj drevené piliere, ale tie musia mať šírku 100mm.

Piliere musia byť naklonené smerom od stredu plachty najmenej o 10 stupňov, aby sa poskytla dodatočná pevnosť a stabilita.

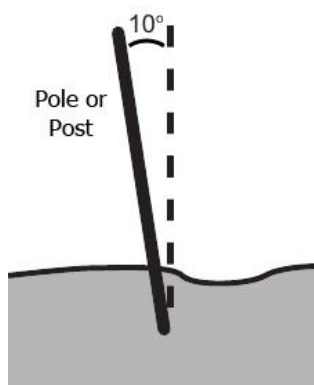

Upevnenie na stenu

Slnecná plachta by mala byť upevnená na stenu do takej pozície, ktorá jej bude umožňovať dodatočné pnutie + 10%. V prípade väčšej medzery budete potrebovať drôt z nerezovej ocele alebo niečo rovnako pevné na dočiahnutie vzdialenejšieho bodu upevnenia.

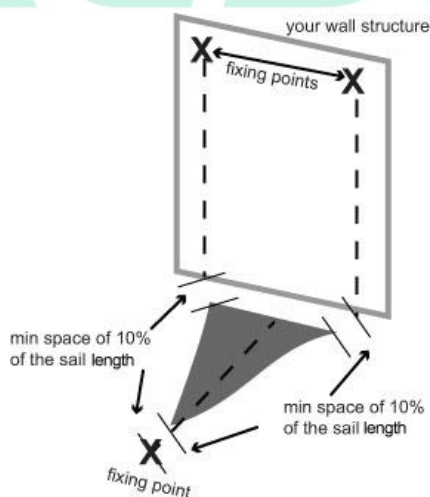


Zabétonovanie piliérov

Betón okolo piliéra by mal byť smerom von zošikmený, aby sa okolo neho nehromadila voda. Betón nechajte vytvrdnúť najmenej 48hod. Použitie suchého betónu sa neodporúča.


Uchytenie Slnačnej plachty

Spojte konce Slnačnej plachty na upevňovacie body. Ubezpečte sa, že všetky upevnenia smerujú do stredu plachty a sú pevne zaistené.

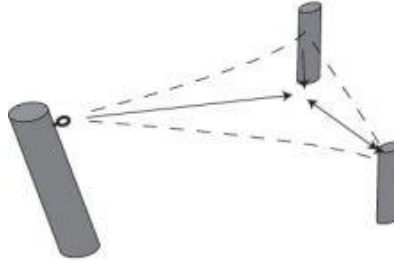

Napnutie

Na napnutie Slnačnej plachty použite napínák a plachtu napnite tak pevne ako je možné. Na konečné dopnutie a prispôsobenie použite napínadlo.

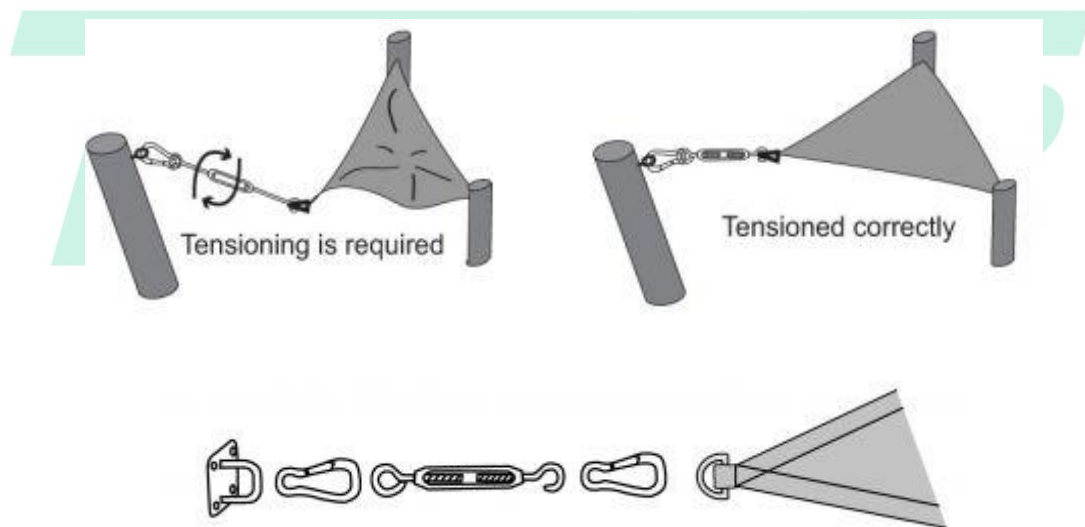

3. Údržba

Slnačnú plachtu možno kedykoľvek vyčistiť jemným saponátom a vodou, použite špongiu alebo veľmi jemnú kefku. Nechajte saponát 10 minút pôsobiť a následne ho spláchnite vodou.

Neprať v práčke a nesusiť v sušičke prádla! Nečistiť tvrdou kefou, drôtenkou alebo agresívnym čističom!



TREBOR
S.r.l.

