


Návod k použití


PC0012




8 592021 116515

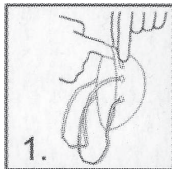


1. Přetvarujte nosní výztuhu podle obrázku.

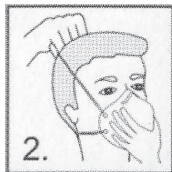

2. Přiložte respirátor nosní výztuhou nahoru a přetáhněte upínací pásky přes hlavu.

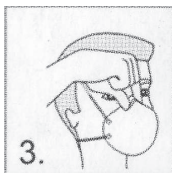

3. Dotvarujte nosní výztuhu podle tvaru nosu stlačením mezi prsty.

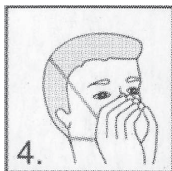

4. Proveďte těsnost respirátoru: Silně se nadechněte. Jestliže zjistíte pronikání vzduchu mezi respirátorem a obličejem, zlepšení těsnosti dosáhnete:

- posunutím respirátoru do vhodnější polohy
- úpravou vytvarování nosní výztuhy
- posunutím upínacích pásek na hlavě do vhodnější polohy

Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie.

Respirátor musí být vyměněn, jestliže došlo k jeho poškození nebo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu a dýchání se stalo obtížným. Respirátor se nečistí, je určen k jednorázovému použití. Jeho životnost je závislá na prашné koncentraci pracoviště a aktivitě uživatele. Po jednorázovém použití musí být respirátor vyřazen.

Respirátor je určen k ochraně proti pevným částicím a vodním aerosolům.

Respirátor nechrání proti plynům, parám a ve vzduchu s nižším obsahem kyslíku než 17%.

Před použitím zkontrolujte, zda je respirátor kompletní a neporušený a čtete návod k použití!!!